Antes de instalar, lea bien este manual

P.

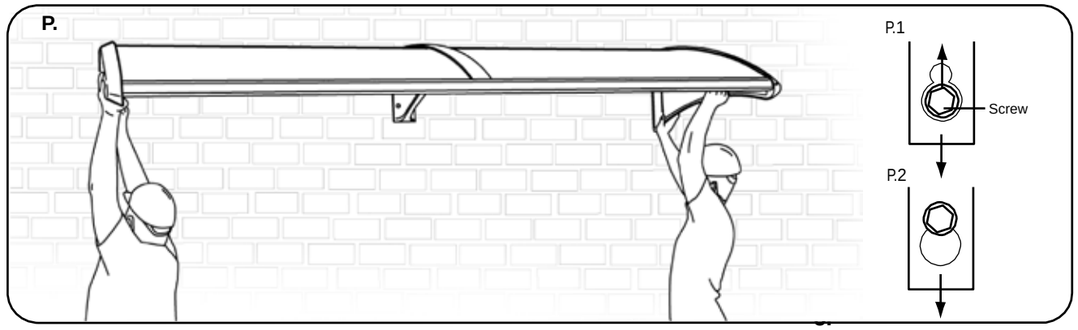

9. Hay que alzar adecuadamente y a la vez, el dosel arriba sobre las cuatro cabezas de los tornillos que sobresalen ,y la ranura hacia abajo en las ranuras de ojo de cerradura asegurándose de que las arandelas son en la cara frontal de la cubierta (diagrama P, P.1, P.2). Se debe tener cuidado de no rayar la superficie posterior de la cubierta contra la pared, ya que podría dañar la capa protectora.

Q.

10. Una vez que la cubierta se engancha en los tornillos apretarlos con un a llave de vaso de 17mm hasta que quede firme (diagrama Q).

R.

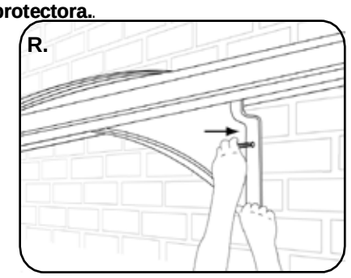

11. Inserte los andajes a través de los agujeros en la sección intermedia y apriete con una

Vaso de 17mm (esquema I).

S.

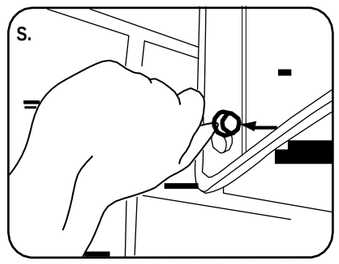

12. Para completar la instalación pulsar las tapas a prueba de manipulaciones en las cabezas de los tornillos, un martillo es posible que se requiera. (Diagrama S).

CARLETON 4200 CONSEJOS DE INSTALACIÓN

T.

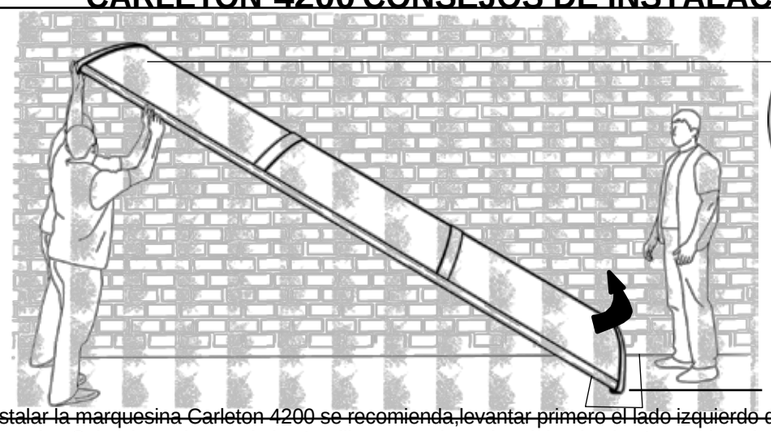

Enganche la ranura de bocallave superior izquierda en el tornillo

Proteja el suelo

Al instalar la marquesina Carleton 4200 se recomienda,levantar primero el lado izquierdo de la marquesina.Sobre las cabezas de los tornillos que sobresalen dejando el extremo derecho en el suelo. Una vez enganchado , gire a la derecha. En primer lugar saber ubicación exacta para la instalaciónCarleton. Para instalar su Carleton se recomienda la instalación desde la fijación superior izquierda ojo de la cerradura . A partir de la medida de tierra de aproximadamente.Arriba 2330mm en la pared y marque el centro con un lápiz / abonado (diagrama A).

AND CARLETON™ SON MARCAS REGISTRADAS PROPIEDAD DEL GRUPO GLASDON EN UK Y OTROS PAISES

Representaciones Martín Mena es distribuidor oficial de Glasdon
para España
Tel: +34660653003
Fax: +34963577576
e-mail:martin@martinmena.es
web: www.martinmena.es

CARLETON™ CANOPY 1400 MANUAL DE INSTALACIÓN

NOTA IMPORTANTE : Asegúrese de todo el personal pertinente leer los puntos enumerados en este folleto y que una copia se le da a personal involucrado con la instalación y mantenimiento de este producto .

Contenido Kit
1 x 1.4m Carleton
4 x fijaciones
4 x Tapas

HERRAMIENTAS NECESARIAS
Cinta métrica 17mm bits Socket
Taladro batería/ lápiz / Scriber
Broca 12 mm Mampostería
Juego de vasos de llave 17m

NOTA:
La marquesina se suministra con fijacciones aptas para paredes sólidas de resistencia adecuada. Aunque la mayor parte de las paredes tienen la suficiente solidez, para poder instalar una CARLETON.Se debe evaluar la resistencia y estabilidad suficientes por personal debidamente cualificado . Existen otros anclajes y fijaciones de resina que serían los adecuados para paredes con condiciones particulares. El profesional tendría que elegir el más apropiado.

Manual de instrucciones

NOTE: Un mínimo de 2 personas,con la experiencia adecuada son necesarios para esta instalación.

Peso de cada Carleton 24kg

A.

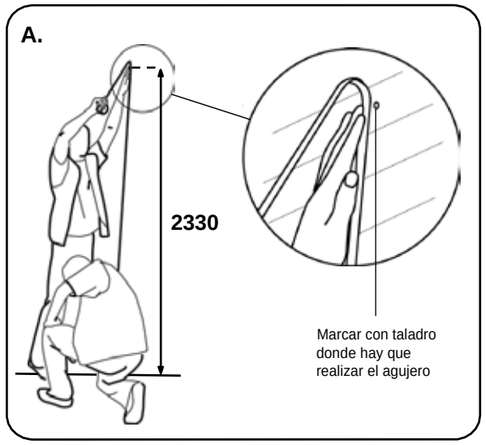

1. En primer lugar saber ubicación exacta para la instalaciónCarleton. Para instalar su Carleton se recomienda la instalación desde la fijación superior izquierda ojo de la cerradura . A partir de la medida de tierra de aproximadamente.Arriba 2330mm en la pared y marque el centro con un lápiz / abonado (diagrama A).

B.

2.Taladre con una broca de mampostería de 12 mm , perfore el agujero marcado a una profundidad de 110 mm (diagrama B).

C.

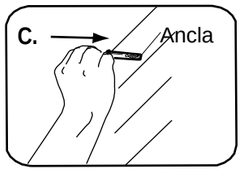

D.

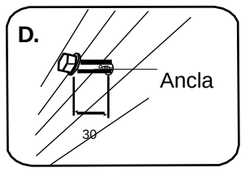

3.Martillo del anclaje en el orificio perforado de modo que quede completamente insertada (diagrama C). Apriete el anclaje con una llave de vaso de 17mm hasta que se ajuste bien. Una vez seguro , a continuación, desenroscar el tornillo hasta que esté alrededor de 30mm fuera de la pared (Diagrama D) para la Carleton pueda ser enganchada.

E.

4.Levante la cubierta hacia arriba y coloque la ranura de bocallave superior izquierda en el tornillo que sobresale . Gire la cubierta hacia el lado opuesto asegurarse que la cubierta está nivelada , ya sea con juntas de mortero o con un nivel de burbuja (Diagrama E).

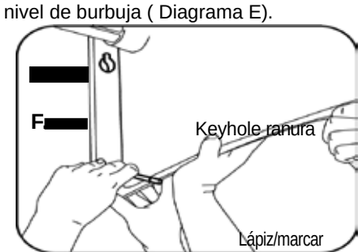

5. Marque los 3 orificios restantes de su pabellón con un lápiz / abonado (Diagrama F) y luego retire con cuidado la cubierta